

SERVOMOTEURS LINÉAIRES

SERVOMOTEUR

SÉRIE ALFxx4

Les servomoteurs ESBE de la série ALF sont spécialement conçus pour les applications nécessitant précision et réactivité.



ALF134



ALF264, ALF364, ALF464

UTILISATION

Les servomoteurs de la série ALF fonctionnent avec un signal flottant à 3 points ou un signal proportionnel/modulé (ex 0..10 V, 2..10 V, 4-20mA). Le signal proportionnel/modulé permet un positionnement plus rapide.

Lorsque le mode de fonctionnement proportionnel/modulé est utilisé, la plage de travail du servomoteur est ajustée automatiquement en fonction de la course de la vanne. La platine électronique se charge ensuite d'ajuster les positions de butée de la vanne.

FONCTIONNEMENT

- Servomoteur:
Lorsqu'il fonctionne avec un signal de commande de proportionnel/modulé, la course complète a une précision de 500 pas permettant un contrôle précis du débit
- Commande manuelle:
Le servomoteur possède un mécanisme de passage en mode manuel. Quand la vis papillon rouge est tournée vers le bas, le moteur s'arrête. Le servomoteur peut ensuite être manœuvré en tournant la vis papillon qui actionne la vanne
- Signal de recopie de positionnement:
Le servomoteur est équipé d'un signal de recopie de positionnement de 2-10 VDC
- Diagnostic:
Le servomoteur est équipé d'un algorithme d'auto-diagnostic. Les informations de diagnostic sont communiquées par une LED clignotante rouge/verte sur la carte de circuit imprimé sous le couvercle
- Commande en cascade:
Les servomoteurs (avec signal de commande proportionnel/modulé) sont équipés d'une sortie qui permet un fonctionnement en cascade (l'ouverture complète d'un servomoteur génère un signal pour le début d'ouverture de l'éventuel second servomoteur)

KITS DE MONTAGE

Le montage et le branchement électrique du servomoteur sont simples. Le servomoteur peut être monté directement sur les vannes ESBE, sans kit d'adaptation.

Des kits d'adaptation pour d'autres vannes sont disponibles selon les références ci-dessous.

Art. n°

26000200 _____ Siemens VVF 31, VXF 31, VVG 41, VXG 41, VVF 52, VVF 61, VXF 61, VVF 45, _____ VVF 51, VXF 11, VVG 11, VVG 34

OPTIONS

Les contacts de fin de course ALF801 sont disponibles en accessoires. Ces contacts peuvent être utilisés comme indicateurs de fin de position ou comme contrôle relais d'équipements supplémentaires (uniquement applicable en mode de commande proportionnel/modulé).

Art. No.

26201100 _____ ALF801 Contacts de fin de course
26201200 _____ ALF802 Réchauffeur de presse-étoupe, 24 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : _____ 24 VAC ±20%, 50/60 Hz

_____ 24 VDC (22-30 VDC)

Consommation électrique : _____ voir tableau

Course : _____ 5..30 / 5..60 mm

Force : _____ 600 - 2200 N

Cycle de fonctionnement : _____ max. 50%/h

Température ambiante : _____ -10°C - +50°C *

Humidité ambiante : _____ max. 90 % HR

Indice de protection : _____ IP 54

Signal de recopie de positionnement, "U" : 2 - 10 VDC (0 - 100%)

Signal de commande proportionnel/modulé, "Y" : _____

_____ 0 - 10 VDC, 2 - 10 VDC

_____ 0 - 5 VDC, 5 - 10 VDC

_____ 2 - 6 VDC, 6 - 10 VDC

_____ 4 - 20mA

Temps de course avec signal proportionnel/modulé

Version 600, 1000, 1500 N :

Vanne avec course entre 5 - 15 mm : _____ 15 s

Vanne avec course entre 16 - 25 mm : _____ 20 s

Vanne avec course entre 26 - 60 mm : _____ 30 s

Version 2200 N :

Vanne avec course entre 5 - 60 mm : _____ 60 s

Tension de fonctionnement flottante à 3 points (source) : _____ 24 VAC

Tension de fonctionnement flottante à 3 points (évier) : 24 V AC/DC

Temps de course avec signal flottant à 3 points : _____ 60 s

Poids : _____ 1,5 kg

Matériau

Capot : _____ Plastique

Boîtier : _____ Aluminium

* Si le servomoteur est utilisé avec des liquides à des températures inférieures à 0°C, la vanne doit être équipée d'un réchauffeur de presse-étoupe ALF802.




LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Reportez-vous aux instructions pour l'installation

SERVOMOTEUR

SÉRIE ALFxx4

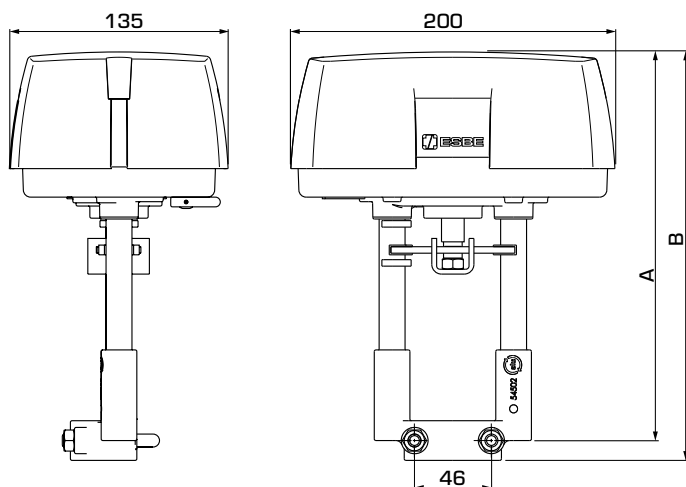

SÉRIE ALFxx4 MODE DE COMMANDE PROPORTIONNEL/MODULÉ OU À 3 POINTS

Art. n°	Référence	Tension d'alimentation [VAC/VDC]	Force [N]	Course [mm]	Consom. électrique, En course	Consom. électrique, En retenue	A	B	Note
22201100	ALF134	24	600	30	13VA/6W	11VA/5W	216	228	
22201200	ALF264		1000	60	18VA/8W	11VA/5W	240	252	
22201300	ALF364		1500		21VA/11W	13VA/7W			
22201400	ALF464		2220		25VA/10W	25VA/4W			

ASSEMBLAGE

Positions de montage :

A = Position de montage autorisée pour une température de liquide entre -20°C et $+120^{\circ}\text{C}$.

B = Position de montage autorisée pour une température de liquide entre 0°C et $+150^{\circ}\text{C}$.

C = Position de montage non autorisée

