

STELLMOTOR SERIE ARA600 STETIG



Stetig

Stellmotorreihe ARA600 von ESBE zum Betrieb von ESBE-Mischern mit DN 15-50. Die Stellmotoren haben einen Drehwinkel von 90° und können leicht manuell betrieben werden. Patentiertes + eingetragenes Geschmacksmuster.

ANWENDUNG

Die Modellreihe ARA600 von ESBE ist ein kompakter Stellmotor zum Betrieb von Mischern mit DN 15-50. Die Stellmotoren ARA6X9 werden durch ein Stetigsignal gesteuert und werden für Mischanwendungen empfohlen. Der Stellmotor hat einen Drehwinkel von 90° und der Mischer ist über den an der Vorderseite des Stellmotors angebrachten Multifunktionsknopf leicht manuell zu bedienen.

Alternativ zum proportional- Signal kann der Stellmotor ARA639 auch mit einem 2-Punkt bzw. 3-Punkt Signal betrieben werden.

VERSIONEN

Die Stellmotoren der Modellreihe ARA6X9 sind für eine Stromversorgung von 24 V AC/DC, 50/60 Hz ausgelegt. Ein stufenlos einstellbarer Mikroschalter ist als Zubehör verfügbar und ist separat zu bestellen. Der Mikroschalter kann ohne viel Mühe einfach eingestellt werden. Durch einfaches Anheben des Drehknopfes ist die Schaltnocke zugänglich und es sind weder Werkzeuge noch ein Zerlegen erforderlich.

Die Modellreihe ARA659 kann auf Laufzeiten zwischen 45 und 120 Sekunden eingestellt werden und wird mit einem bereits montierten 1.5 m langen Kabel geliefert.

Die Modellreihe ARA639 kann auf Laufzeiten von 15, 30, 60 und 120 Sekunden eingestellt werden. Die Modellreihe ARA639 verfügt ebenfalls über zusätzliche Eigenschaften wie zum Beispiel stetige Analogausgangssignale für Überwachungsgeräte, etc., eine optionale erweiterte Störreduzierung des Eingangssignals und ein Positionsspeicher für ein schnelles Anlaufen nach einem Stromausfall.

GEEIGNETE MISCHER

Dank der besonderen Schnittstelle zwischen der Stellmotorreihe ARA600 und den Mischermodellreihen VRG, VRB und VRH von ESBE verfügt die gesamte Einheit über eine einzigartige Regelstabilität und -genauigkeit.

- Serie VRG100
- Serie MG
- Serie VRG200
- Serie G
- Serie VRG300
- Serie F ≤ DN50
- Serie VRH100
- Serie BIV
- Serie VRB100
- Serie T und TM
- Serie H und HG

ANBAUSÄTZE

Der Stellmotor wird mit einem vollständigen Anbausatz geliefert, um ihn einfach an einem Mischer der Modellreihen VRG, VRB und VRH von ESBE anzubringen. Anbausätze können auch separat bestellt werden.

Art. Nr.

16000500 _____ ESBE-Mischerserie
VRG, VRB, VRH, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur: _____ max. +55°C
 _____ min. -5°C
 Spannungsversorgung: _____ 24 ± 10% V AC/DC, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme - Betrieb, AC: _____ 5 W
 DC: _____ 2,5 W
 Leistungsaufnahme - Dimensionierung, AC: _____ ARA639, 11 VA
 _____ ARA659, 8 VA
 DC: _____ ARA639, 6 VA
 _____ ARA659, 4 VA


Schutzart: _____ IP41
 Schutzklasse: _____ II
 Drehmoment: _____ siehe Tabelle
 Schutzklasse Mikroschalter: _____ 6(3) A 250 V AC
 Gewicht: _____ 0,4 kg

CE LVD 2014/35/EU
 EMC 2014/30/EU
 RoHS 2011/65/EU



ANSCHLUSSPLAN


Vor dem Stellmotor sollte ein mehrpoliger Kontaktunterbrecher fest eingebaut sein.

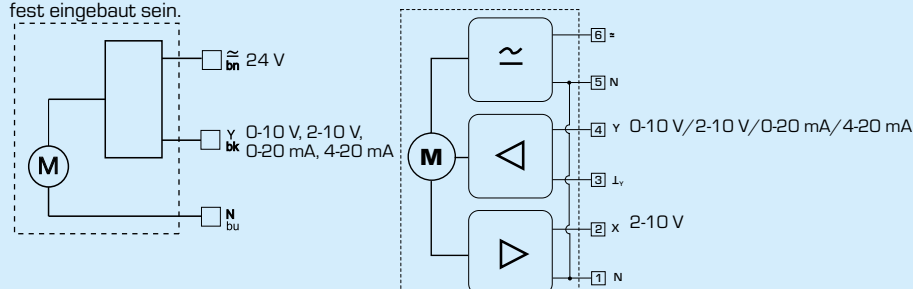

Stellmotor, Serie ARA659

Stellmotor, Serie ARA639

STELLMOTOR SERIE ARA600 STETIG

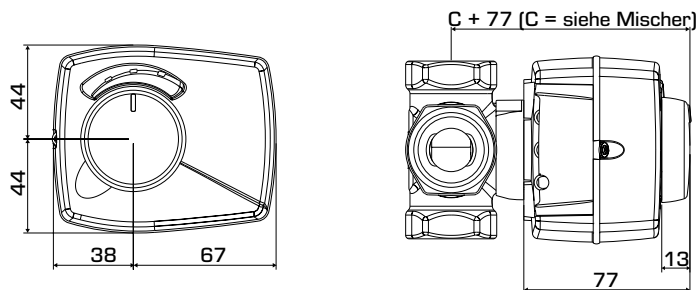

Einbauabmessungen für Stellmotormodellreihe
ARA600 mit VRG100, VRG200, VRG300,
VRB100 und VRH100 Mischern von ESBE

SERIE ARA600, STETIG 24 V AC/DC

Art. Nr.	Bezeichnung	Spannung [V]	Laufzeit 90° [s]	Steuersignal	Drehmoment [Nm]	Hinweis
12520100	ARA639	24	15/30/60/120	0..10 V, 2..10 V, 0..20mA, 4..20mA	6	
12520200	ARA659	24	45/120	0..10 V, 2..10 V, 0..20mA, 4..20mA	6	

Folgende Anbausätze für andere Mischerfabrikate sind wie folgt lieferbar:

Art. Nr.

16000600 _____ Meibes

16000700 _____ Watts

16000800 _____ Honeywell Corona

16000900 _____ Lovato

16001000 _____ PAW

ZUBEHÖR

Art. Nr.

16200700 _____ Mikroschaltersatz